



© 03/2021 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG  
Wszystkie prawa zastrzeżone. / Wszelkie prawa zastrzeżone.  
WIKA® to zarejestrowany znak towarowy w różnych krajach.

Przed rozpoczęciem pracy przeczytać instrukcję obsługi przyrządu i niniejsze informacje dodatkowe!  
Zachować instrukcję do późniejszego użytku!

Lire le mode d'emploi de l'instrument et ces informations complémentaires avant de commencer toute opération !

# 1. Informacje ogólne

## Dokumentacja uzupełniająca:

Te informacje dodatkowe obowiązują wraz z instrukcją obsługi odpowiedniego przyrządu.

Model	Rozmiar nominalny (NS)	Karta katalogowa
232.50	100, 160	PM 02.02
311.11, 331.11	250	PM 03.02
312.20	160	PM 03.01
342.11	250	PM 03.03
332.11	160	PM 03.04
332.50, 333.50	160	PM 03.06

Wszystkie pliki i dokumenty są do pobrania na stronie [www.wikapolska.pl](http://www.wikapolska.pl)

## 1. Informacje ogólne

### 1.1 Wyjaśnienie symboli



#### UWAGA!

... wskazuje na możliwość wystąpienia potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która w razie zaistnienia może skutkować lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia bądź szkodami środowiskowymi.

Przy obsłudze przyrządów obowiązują wskazówki bezpieczeństwa zawarte w instrukcji obsługi odpowiedniego przyrządu.

## 2. Przed uruchomieniem



#### UWAGA!

#### Szkody materialne wskutek stosowania uszkodzonego systemu pomiarowego

Jeżeli przyrząd będzie zasilany ciśnieniem z wkręconą śrubą blokady transportowej, czuły system pomiarowy może ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu.

- ▶ Przed uruchomieniem odkręcić śrubę blokady transportowej zgodnie z opisem poniżej.


## 2. Przed uruchomieniem

### 2.1 Odkręcanie śruby blokady transportowej

Śruba blokady transportowej dociska czuły system pomiarowy do obudowy w celu zabezpieczenia przed silnymi wstrząsami i wibracjami podczas transportu.

Przed uruchomieniem odkręcić śrubę blokady transportowej i uszczelnić obudowę dotążoną zaślepką gwintowaną.

Przykłady rozmiarów nominalnych 160 i 250

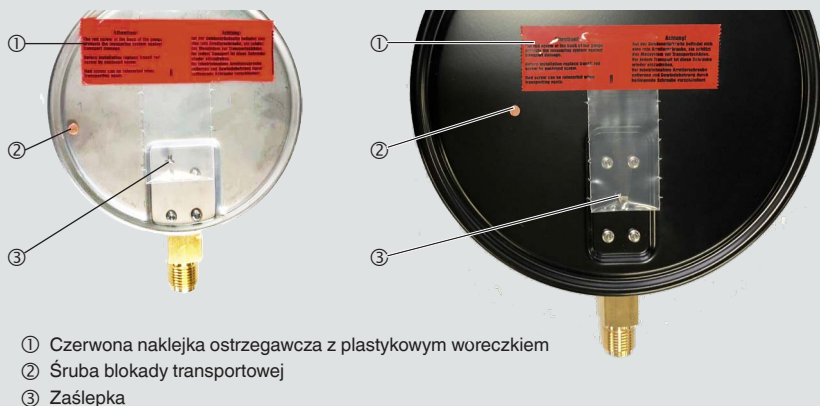

- ▶ Położyć instrument przodem skierowanym w dół na czystą, równą powierzchnię roboczą.
- ▶ Usunąć z przyrządu czerwoną naklejkę ostrzegawczą z dotążoną plastikową torebką oraz zaślepkę gwintowaną.
- ▶ Wykręcić całkowicie śrubę blokady transportowej z tyłu przyrządu przy użyciu odpowiedniego płaskiego wkrętaka.
- ▶ Wyjąć korek gwintowany z plastikowego woreczka i wkręcić go ręką w odsłonięty teraz otwór gwintowany.

**Przed późniejszym uruchomieniem przyrządu przestrzegać instrukcji obsługi.**

Oddziały WIKA na całym świecie dostępne są na stronie [www.wika.com](http://www.wika.com).



**WIKAI Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.**

Ul. Łęgska 29/35

87-800 Włocławek

Tel. +48 54 230110-0

Fax: +48 54 230110-1

[info@wikapolska.pl](mailto:info@wikapolska.pl)

[www.wikapolska.pl](http://www.wikapolska.pl)